


# RICHTLIJNEN BIJ PRINTEN VAN TARGET VOOR PROFILERING - Epson Stylus Pro en Photo printers




## Aansturing: Adobe Color Printer Utility

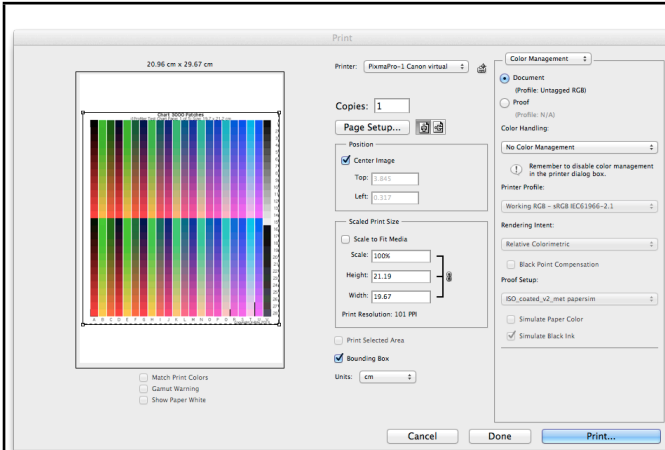

Zorg dat u vanuit Photoshop print met de instelling “no color management”


Vindt u deze instelling niet in uw dialoog, download dan het hulpprogramma Adobe Color Printer Utility. Deze kunt u downloaden vanaf deze URL:

<http://helpx.adobe.com/nl/photoshop/kb/no-color-management-option-missing.html>

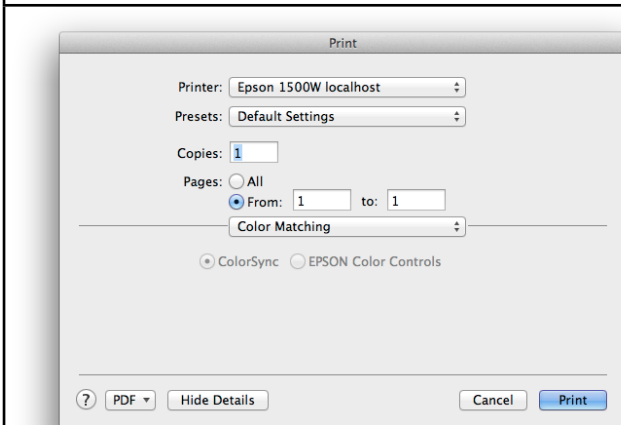

In het tweede venster van de printdialoog kunt u controleren of uw kleurbeheer staat uitgeschakeld - deze functie dient hier grijs te zijn!

Vul verder uw normale pagina gegevens in zoals u gewend bent.

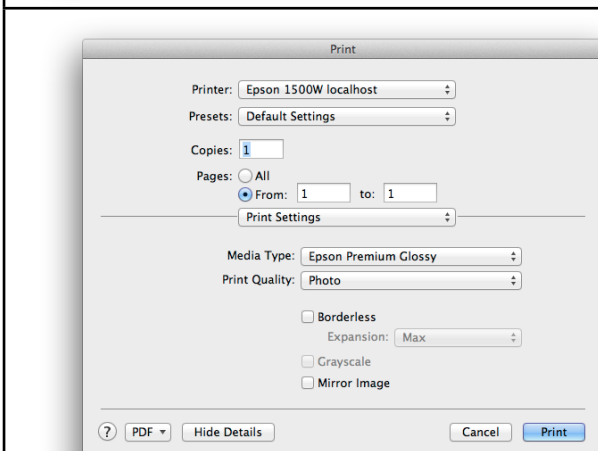

Let u goed op welke papiersoort u selecteert!


Dit bepaalt namelijk hoeveel inkt uw media te verwerken krijgt.

***In de bijsluiter van uw papier of op de website van uw leverancier vind u welke papiersoort u dient te selecteren in de driver.***

***Twijfelt u? Laat het ons weten, wij zoeken het graag voor u op!***

note:

Fine-art media dienen te worden ingevoerd via de handmatige invoer.

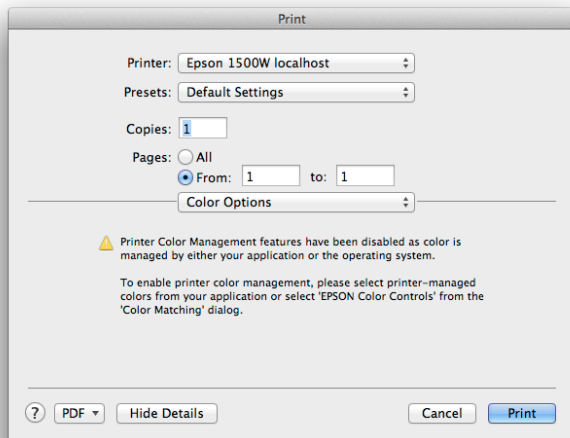

Als u in het volgende tabblad kijkt naar de "Color Options" dan horen deze alle grijs te zijn. Alles staat zonder correctie en u kunt ze niet wijzigen. Dit komt omdat het colormanagement is uitgeschakeld voor het maken van deze print.

Onder sommige operating systems ziet u de melding - zie links - waar verteld wordt dat het kleurbeheer is uitgeschakeld.



### Hebt u nog vragen?

Bel of mail dan naar  
Improve Colormanagement  
tel.: 0499-377722  
mobiel: 06-45732574  
email: [info@improve-cm.com](mailto:info@improve-cm.com)